

# **Elektrický brousek na nože**

---


## **Uživatelská příručka**



Před prvním použitím si podrobně přečtěte tuto příručku.

## Pokyny k broušení nožů

1. Umístěte brousek do stabilní polohy a očistěte a osušte nože.
2. Připojte napájecí zdroj a brousek pomocí adaptéru, poté zapněte vypínač na levé straně brousku.
3. Postupujte podle níže uvedených kroků pro správné nabroušení nože:
  1. Vložte nůž do brusné drážky tak, aby se čepel dotýkala rotujícího brusného kotouče.
  2. Pomalu táhněte dozadu, dokud celá čepel neprojde brusným kotoučem.

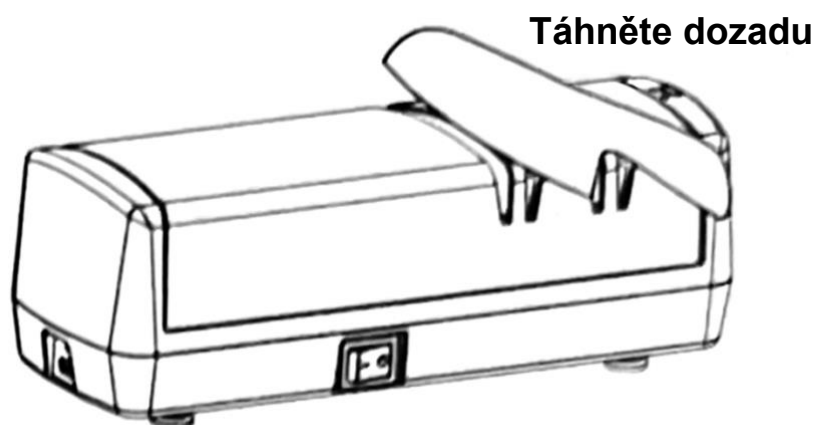


3. Opakujte kroky 1 a 2 čtyřikrát.
4. Vložte nůž do sousední brusné drážky.
5. Opakujte kroky 1, 2 a 3 pro nabroušení druhé strany čepele.
6. Opakujte kroky 1, 2, 3, 4 a 5, dokud nebude nůž dostatečně ostrý.

## Tipy

1. Bruska má dva různé brusné kotouče. Levý kotouč je hrubý, vhodný pro broušení tupých nožů. Pravý kotouč je hladký a vhodný pro broušení ostrých nožů.

**Hrubý**  
Hrubý kotouč pro  
broušení tupých nožů.

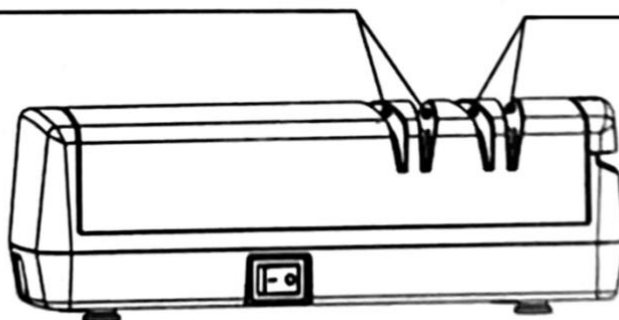


**Jemný**  
Hladký kotouč pro  
broušení ostrých  
nožů.

2. Zapněte nejdříve brusku. Poté vložte nože do brusné drážky, abyste předešli poškození nožů.
3. Při broušení netlačte nože směrem dopředu, aby nedošlo k jejich poškození.
4. Při broušení je silně nepřitlačujte směrem dolů, aby nedošlo k jejich poškození.
5. Bruska není vhodná pro broušení zakřivených, silných nebo zaoblených nožů.

## Broušení nůžek

1. Pomalu posuňte jednu čepel nůžek, aby se dotýkala rotujícího brusného kotouče pro nůžky.
2. Pomalu táhněte nůžky proti brusnému kotouči.
3. Opakujte kroky 1 a 2 čtyřikrát.
4. Postupujte podle kroků 1, 2 a 3 pro nabroušení druhé čepele nůžek.
5. Opakujte kroky 1, 2, 3 a 4, dokud nejsou nůžky dostatečně hladké.

**Tipy:** Nůžky potřebujete pouze vyhladit, ne je naostřit.

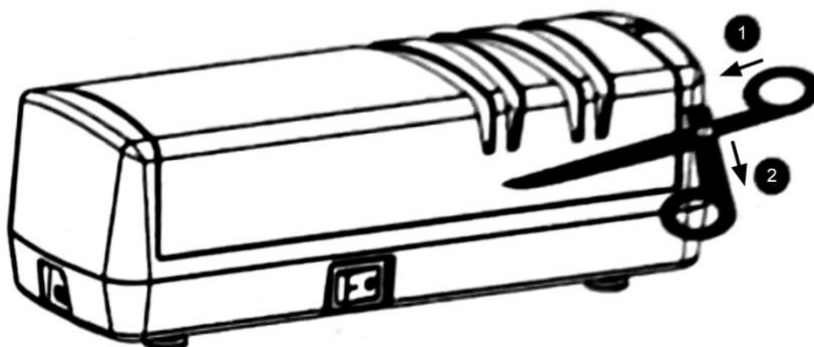


## Opatření

1. K nabíjení produktu prosím použijte nabíječku mobilního telefonu s výstupem DC5V1A nebo vyšším. Po dokončení nabíjení bude kontrolka modrá.
2. Odstraňte tuk a vodu z nožů před broušením.
3. NEPŘIDÁVEJTE vodu, olej ani jiné látky při broušení nožů, aby nedošlo k nebezpečí.
4. Bruska není vhodná pro broušení zakřivených, silných nebo zoubkovaných nástrojů.
5. NEPOUŠTĚJTE vodu do brusky, aby nedošlo k poškození.
6. V případě, že brusný kotouč je zastaven nožem, okamžitě nůž odstraňte, aby nedošlo k poškození brusky.
7. Vyhněte se používání nebo dotýkání se dětmi, aby nedošlo k nehodám.
8. Bruska musí být umístěna v suché oblasti a mimo vysoké teploty.
9. Bez povolení nevyměňujte kabel. Kabel ihned odpojte v případě problému a kontaktujte zákaznický servis.

## Čištění a údržba

1. Po každém použití otevřete nádobku na drobky ve spodní části a vysypte drobky.

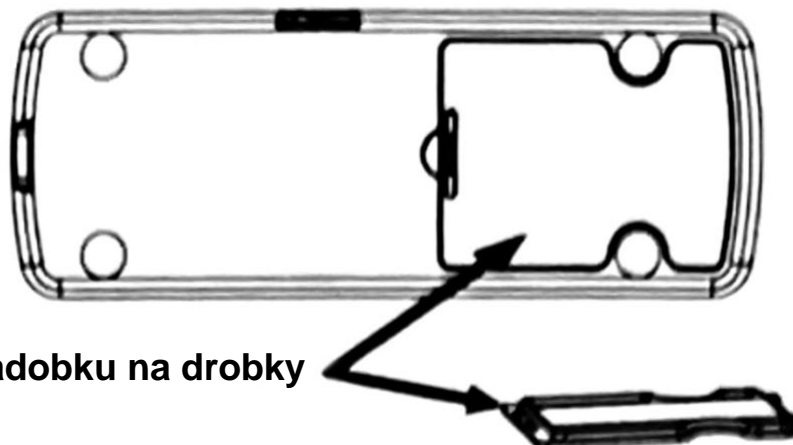

**Nádobku na drobky**

2. Před čištěním odpojte napájení.
3. Otřete povrch čistým měkkým hadříkem.
4. NEPONOŘUJTE brusku do vody pro čištění.
5. Skladujte brusku na suchém a větraném místě.

## Specifikace

Model: S867-2

Jmenovité napětí: 100-240V~ 50/60Hz

Jmenovitý výkon: 20W

Hrubá hmotnost: 0,79 kg

Velikost balení: 26 x 10,3 x 15 cm