

# Elektrický brousek na nože


---

## Uživatelská příručka



Před prvním použitím si podrobně přečtěte tuto příručku.  
Tuto příručku prosím uchovejte pro budoucí použití.

## Popis produktu

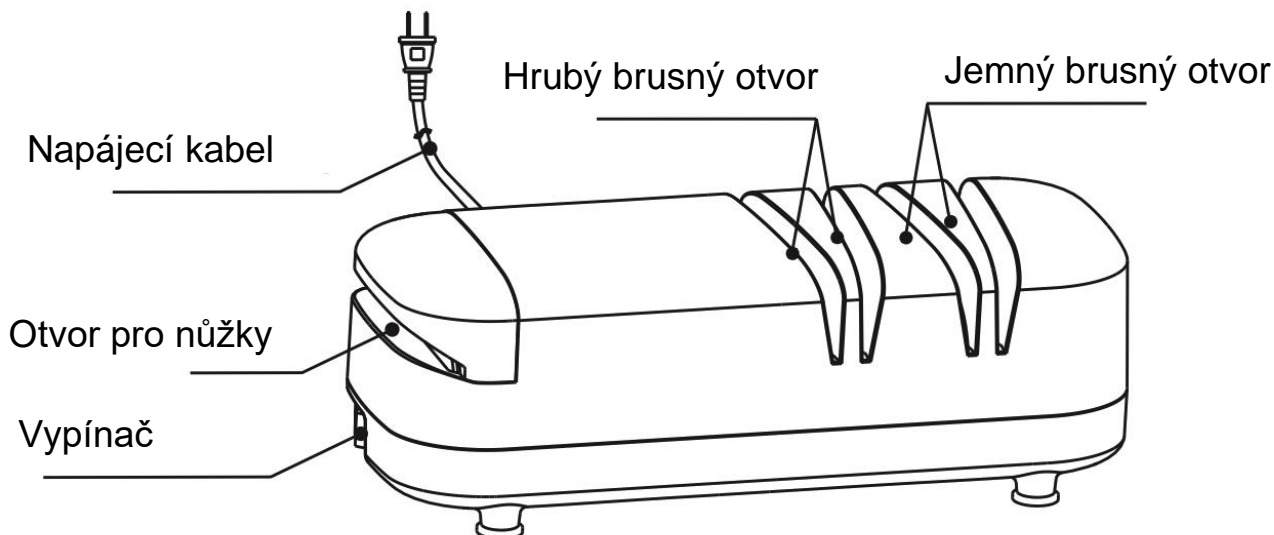

Model	Napětí	Frekvence	Výkon
S820	220-240V~	50HZ	50W

## Pokyny k broušení nožů

1. Před broušením vyčistěte a osušte čepel.
2. Jak si vybrat jemný nebo hrubý brusný otvor?  
Hlavní rozdíl závisí na tloušťce brusných kotoučů: Jemný brusný otvor má tenčí brusný kotouč, který brousí pomaleji, ale lépe, zatímco hrubý brusný otvor má tlustší brusný kotouč, který brousí rychleji, ale méně kvalitně. Obvykle nejprve používáme hrubý brusný otvor a jemný později, například při broušení nože s vroubkováním. Při broušení ostrého nože používáme přímo jemný brusný otvor.
3. Při broušení nože dávejte pozor na směr tahu a dodržujte následující požadavky.
4. Brouste střídavě obě strany čepele.
5. Brouste maximálně 5 minut při každém broušení.
6. Pokud stroj pracuje déle než 5 minut, pravděpodobně se vypne, protože se aktivuje ochrana proti přehřátí motoru. Toto je normální, po 10 minutách odpočinku můžete stroj znovu zapnout.

## Čištění a údržba

1. Otřete vlhkým hadříkem, který je dobře vyždímaný (přidejte trochu čisticího prostředku), nepoužívejte korozivní detergenty nebo rozpouštědla na čištění, neponořujte do vody.
2. Pravidelně čistěte vzduchové mřížky, aby nedošlo k jejich ucpání.

## Bezpečnostní opatření


1. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod.
2. Nepoužívejte produkt déle než 5 minut v kuse.
3. Zkontrolujte a ujistěte se, že provozní napětí je stejné jako požadované napětí 220-240V~, a že je zásuvka v dobrém stavu.
4. Umístěte produkt na suché místo, aby nedošlo k úniku elektrického proudu v důsledku vysoké vlhkosti. Ujistěte se, že otvor pro odvádění tepla není zablokovaný.
5. Udržujte produkt mimo horké povrchy a předměty vydávající teplo (například trouby a elektrické ohřívače).
6. Je nebezpečné mít napájecí kabel nebo zástrčku ponořenou ve vodě nebo jiné kapalině.
7. Před broušením nože, z něj odstraňte mastnotu a další nečistoty.
8. Abyste předešli nebezpečím, jako jsou požáry a úrazy elektrickým proudem, nepoužívejte produkt v nevhodných podmínkách.

**Poznámka:** Produkt není vhodný pro broušení zakřivených nožů, seker, zubatých nožů a keramických nožů. Je vhodný pouze pro broušení ocelových, rovných nožů a nůžek.


## Použití jemného a hrubého brusného kotouče

Držte rukojeť nože a vložte nůž do širšího místa zvoleného brusného otvoru, přičemž čepel přitiskněte na dno drážky (netlačte příliš silně). Poté nůž táhněte vodorovně a pomalou konstantní rychlostí. Tento postup opakujte dvakrát nebo třikrát a poté nabruste druhou stranu čepule ve vedlejším brusném otvoru stejným způsobem. Opakujte všechny kroky, dokud není čepel ostrá.

**Poznámka:** Nůž nebruste tam a zpět, ale pouze jedním směrem.

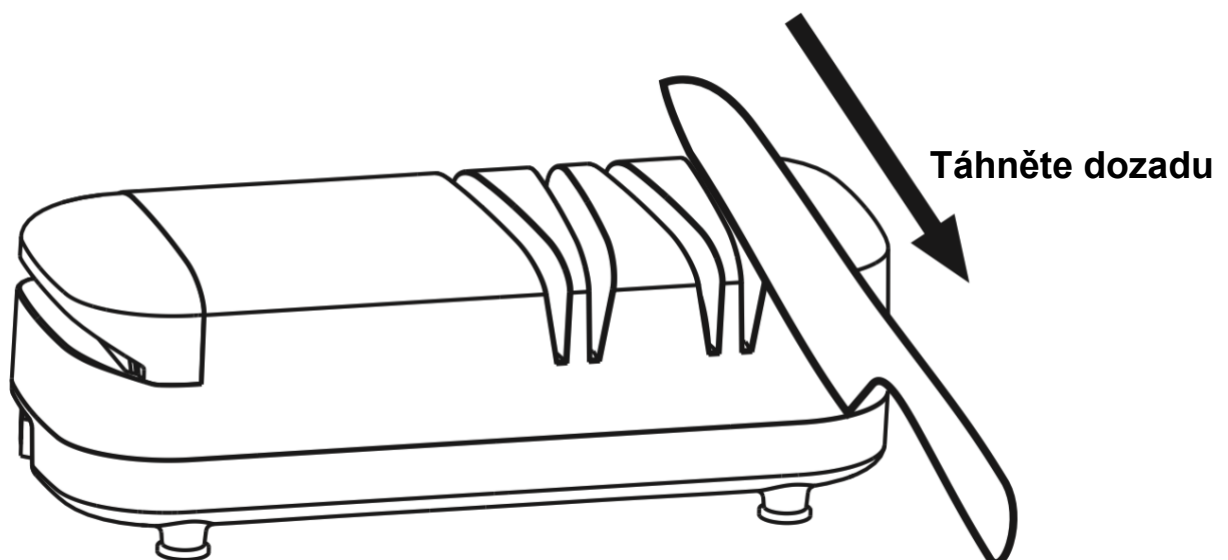

## Broušení nůžek

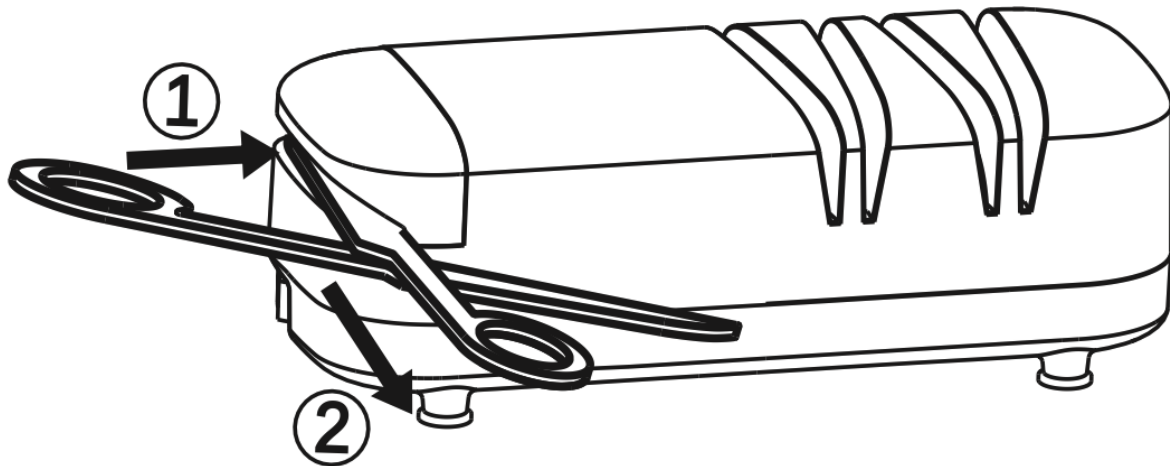

Vložte jednu čepel nůžek do brusného otvoru na nůžky (čepel musí směřovat dovnitř) a pomalu ji přibližujte k brusnému kotouči ve vodorovném směru, dokud se nedostanou do kontaktu. Poté nůžky táhněte pomalou konstantní rychlostí, přičemž čepel v brusné drážce držte vodorovně k brusnému kotouči. Opakujte tento postup, dokud není čepel dobře nabroušena, a poté stejným způsobem nabruste druhou čepel.

**Poznámka:** Čepele nůžek by měly být hladké, ale ne ostré.